

## 取扱説明書

この度はシーアンドシー製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を十分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

## 安全上のご注意

※ここに示した注意事項は、人や製品への危害や損害を未然に防止するための重要な内容を記載しています。内容をよく理解してから製品を正しく安全にお使いください。

⚠ 警告：取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

⚠ 注意：取り扱いを誤った場合、ケガを負う可能性および物的損害の発生が想定されます。また、製品の品質・信頼性が損なわれる可能性が想定されます。

## ⚠ 警告

- 本製品を乳幼児の手の届くところに置かないこと。付属品や小さな部品などを誤って飲み込む恐れがあります。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。

## ⚠ 注意


- シーアンドシー製 光ファイバーケーブル以外の製品を接続しないでください。破損や損傷の原因になります。
- 万一、本製品の不具合により撮影できなかった場合、撮影内容・撮影のための諸費用などの補償についてはご容赦ください。
- 高温になるところに放置しないでください。特に炎天下や真夏の車内、車のトランクの中は異常に高温になりますので絶対に放置しないでください。故障の原因になります。
- 本製品のご使用上において、万一、お客様の取り扱い上の不注意による破損・損傷などが生じた際のカメラ・レンズ、その他のアクセサリ等の交換・補償はいたしかねます。
- デジタルカメラハウジングが破損した際は、お手持ちのデジタルカメラハウジングメーカーにお問い合わせください。

## お手入れと保管上のご注意

- 水に濡れたところや湿気の多い場所で本製品を保管しないでください。カビやサビ、腐蝕・故障の原因になります。
- ご使用後は真水でよく洗い、水気を取ってください。
- ナフタリンや樟腦の入った場所や、実験室のような薬品を扱う場所では保管しないでください。カビやサビ、腐蝕・故障の原因になります。

## 各部の名称


- ①マスクネジ
- ②ナット
- ③ストロボマスク(2枚)
- ④テープ(2枚)

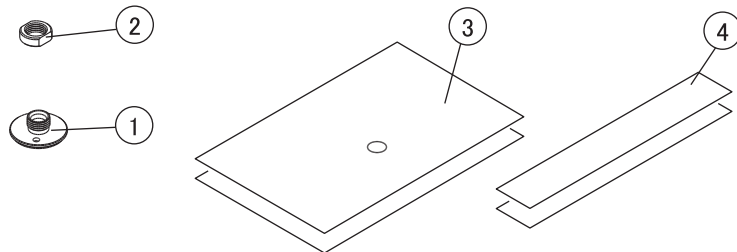

※仕様および外観などは予告なく変更する場合があります。  
あらかじめご了承ください。

## 使用方法&lt;デジタルカメラハウジングへの取り付け方&gt;


- 1** マスクネジ(①)をお手持ちのデジタルカメラハウジングに合わせ、取り付け位置を確認します。マスクネジは、カメラの内蔵フラッシュの正面中心位置に配置してください。ハウジングによっては、マスクネジを内蔵フラッシュの中心に配置できないものもありますが、出来るだけ中心に合わせて頂ければ問題ありません。

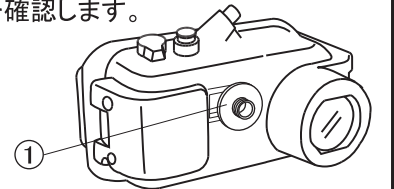

- 2** テープ(④)をハサミやカッターナイフ等で、デジタルカメラハウジングのボタン操作の邪魔にならない適当な大きさに切り取ります。切り取ったテープは、カメラの内蔵フラッシュを覆うようにストロボマスクを固定できる位置に、ハウジングに貼り付けます。

## ⚠ 注意


- テープを貼り付ける際は、デジタルカメラハウジングの汚れや油分をきれいに拭き取ってください。
- デジタルカメラハウジングの汚れや油分を拭き取る際は、お手持ちのデジタルカメラハウジングの取扱説明書に従った方法で拭き取ってください。

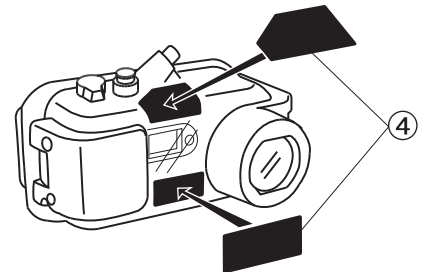


- 3** ストロボマスク(③)は、穴をマスクネジ(①)の取り付け位置に合わせ、デジタルカメラハウジングにテープ(④)で固定できる形状に、ハサミやカッターナイフ等で切り取ります。

## ⚠ 注意


- ストロボマスクを切り取る際は、必ず裏表を確認してください。
- ストロボマスクを切り取る際は、実際に必要な大きさより大きく切ってから、徐々に大きさを調整してください。

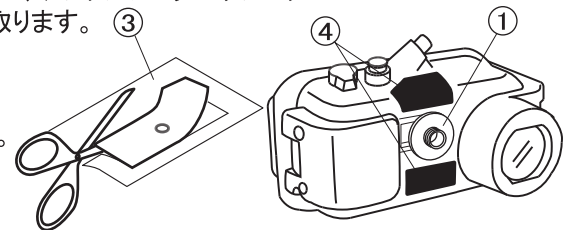


- 4** ストロボマスク(③)の穴にマスクネジ(①)を裏面側(起毛面側)から差し込みます。

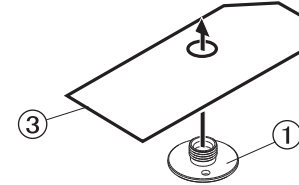

- 5** マスクネジ(①)にナット(②)を止まるまでねじ込み、ストロボマスク(③)を固定します。

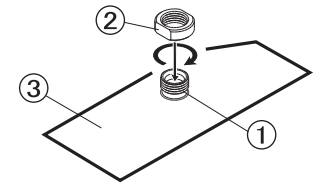

- 6** ストロボマスク(③)を、デジタルカメラハウジングに貼り付けたテープ(④)に取り付けて固定します。

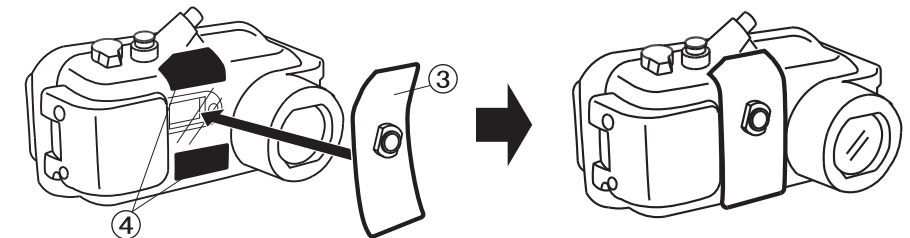

- 7** 光ファイバーケーブルのコネクターをマスクネジ(①)の穴に止まるまで押し込みます。

## ⚠ 注意

- ご使用になる前に、必ず光ファイバーケーブルの取扱説明書をよくお読みください。

